

**→ MONTAGE**

Entraxe entre poteaux 2 000 mm (+/-10mm)

Montage sur platines

1 / Positionner les deux premiers poteaux selon l'entraxe.



2 / Percer les 4 trous puis nettoyer à l'air comprimé.



3 / Mettre en place les poteaux avec quatre tiges filetées.



4 / Vérification et réglage de la bonne verticalité des poteaux avec des cales avant de serrer les vis.

**Montage en scellement**


la profondeur recommandée est de 50 cm

Positionnement des panneaux

Sens des fils horizontaux vers l'intérieur.

Présenter un premier panneau et le placer selon les trous de perçage prévus pour insérer les griffes avec la visserie fournie. En partie basse, positionner la première dent de la griffe au dessus du fil horizontal. Recommencer l'opération de l'autre côté des poteaux.

En cas de clôture supérieure à 0m90, remplir votre premier panneau avant de superposer les panneaux en partie haute.

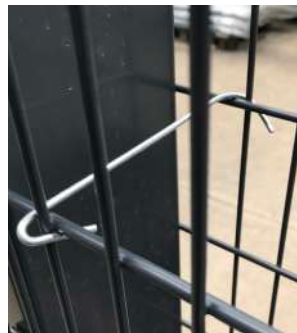

Pose des tirants pour éviter l'écartement des panneaux.

Positionner les tirants au fur et à mesure de votre remplissage pour éviter de former des espaces vides.


Recommandation :

- 8 tirants au m²,
- pose à 45° sur la croix de soudure,
- positionnement en quinconce.

→ OPTIONS**Coiffe**

À rajouter sur le haut du panneau pour éviter les jets de pierres prélevées dans votre clôture gabions.

À fixer avec des agrafes de type Oméga 20.

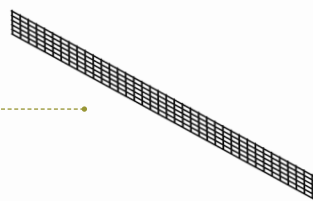

Bride de départ



Profil de départ Giga®

À noter

Pour mixer les clôtures, les accessoires Giga® sont compatibles avec la clôture Gabions, vous pouvez ainsi ajouter un portillon ou un panneau Giga® avec ou sans occultation.

